



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rigidur Nature Line
szárazpadló ragasztó

Termékjellemzők:

- A **Rigidur Nature Line szárazpadló** ragasztó oldószer- és veszélyesanyag-mentes termék.
- Kiszerelés: 1kg/tubus
- Anyagszükséglet: $\approx 0,045 \text{ kg/m}^2$ (3-ik réteg: $0,14 \text{ kg/m}^2$)
- Bedolgozhatósági idő: ≈ 10 perc
- Bedolgozhatósági hőmérséklet: $7 - 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- Fedőképesség: $\approx 22 \text{ m}^2$ /tubus
- Eltarthatóság: Bontatlanul 12 hónapig tárolható. A felbontott palackokat azonnal használja fel. Fagytól védve tárolandó.

Felhasználási terület:

A Rigidur E20, Rigidur E25 és RigiStabil E25 szárazpadló elemek éleinek ragasztására használható. A termék felhasználható egy további réteg Rigidur H lap ragasztásához is, a már beépített Rigidur szárazpadló feletti réteggént.

Alapfelület tulajdonságai:

A ragasztó felvitele előtt győződjék meg arról, hogy a Rigidur padlóelemek élfelülete tiszta, sima és pormentes. A vágásokat pontosan kell elvégezni, hogy a padlóelemek közötti maximális hézagszélesség 2 mm legyen.

Biztonsági információk:

Mint minden Rigips termék esetében, a termék biztonsági adatlapja kérésre rendelkezésre áll a felhasználók számára, illetve megtalálható a www.rigips.hu oldalon.

Kivitelezési előírások:



A Rigidur szárazpadló ragasztót a Rigips Kivitelezői Kézikönyv Szárazpadlók fejezetében részletezett módon kell alkalmazni.

Kérjük, vegye figyelembe a Rigidur szárazpadló ragasztó címkéjén található további információkat is. Felbontás után a tubus tartalmát el kell használni.


A Rigidur Nature Line szárazpadló ragasztó használata a Rigidur és RigiStabil szárazpadlók építéséhez:

A megfelelően előkészített aljzaton a Rigidur vagy RigiStabil padlóelemek elhelyezését a helyiség bal hátsó sarkában kezdjük. A falhoz simuló szélső falcot levágjuk. A lapokat egymásba kapcsolódó sorokban, min. 200 mm-es túlnyúlással rakjuk. A helyiség végén leeső darab lesz a következő sor első darabja. Amennyiben a leeső darab hossza 200 mm-nél kisebb, úgy az nem felhasználható. Ajtónyílások közelében lehetőleg ne fussanak hézagok. A túlnyúló alsó lapra két sávban, egyenletes elosztásban **Rigidur Nature Line szárazpadló ragasztót** viszünk fel, majd elhelyezzük és rányomjuk a következő padlóelemet. A **Rigidur® Nature Line**-t olyan mennyiségben kell felhordani, hogy a következő padlóelem elhelyezése után a ragasztó teljes mértékben kitöltse a csatlakozó felületet. A hézagokat egymáshoz ütköztetjük. Az elemek csatlakozását max. 250 mm távolságban elhelyezett Rigidur® FIX 3,9x19 (Rigidur E20 szárazpadló esetében) vagy 3,9x22 (Rigidur E25 szárazpadló esetében) csavarok segítségével, vagy max. 150 mm távolságonként elhelyezett kapcsok segítségével erősítjük meg. A padlóelemek összekapcsolását az elhelyezésükkel egyidőben végezzük el.

A ragasztás során a hézagból a felületre kiszorított ragasztót, részleges megkeményedését követően, acélsimítóval tudjuk eltávolítani. A csavarok fejét/kapcsokat és a hézagokat szükség esetén Vario hézagolóanyag segítségével leglettelhetjük. Folyosóterekben és keskeny helyiségekben a lapokat hosszanti irányban javasoljuk elhelyezni. A csavarok/kapcsok hosszát körültekintően válasszuk meg, hogy a lapok hátoldala ne sérüljön (lásd Rigips Kivitelezői Kézikönyv, Rigidur szárazpadlók fejezetét).

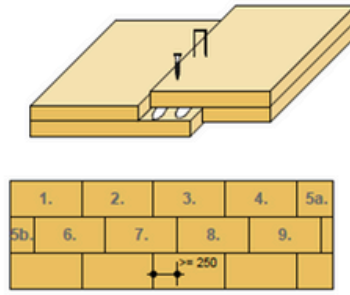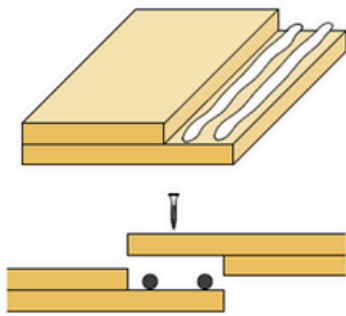

Az elhelyezés lépései

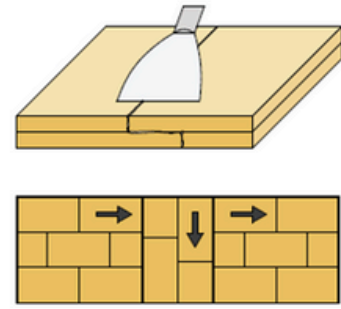

Az elhelyezés lépései folyósóterekben vagy keskeny helyiségekben

A **Rigidur Nature Line szárazpadló ragasztó** használata teherbírást növelő réteg beépítéséhez Rigidur lapokból:

A Rigidur szárazpadló teherbírását utólag is meg tudjuk növelni Rigidur® 12,5 mm lapok elhelyezésével. Erre a célra a kisméretű 1000x1500 mm lapok a legmegfelelőbbek. Az utólag elhelyezendő réteg lapjait a padlóelemek hosszanti élével párhuzamosan rakjuk. A lapok leragasztásához Rigidur szárazpadló ragasztót használunk, melyet egymástól 100 mm távolságban kinyomott ragasztócsíkok formájában viszünk fel a felületre, majd a csatlakozást Rigidur FIX csavarokkal vagy kapcsokkal erősítjük meg. A csavarokat, illetve kapcsokat a lapok szélei mellett, és a lapszélesség közepén helyezzük el. A csavarok távolsága az egyes sorokban max. 250 mm, kapcsok esetén ez a távolság max. 150 mm.

A **Rigidur Nature Line szárazpadló ragasztó** használatával készült szárazpadló végső felületkialakítása padlóburkoló termékek lerakásával történik. A burkolás a **Rigidur Nature Line szárazpadló ragasztó** megkeményedését követően történhet meg.

Az olyan vékonyrétegű, illetve elasztikus padlóburkoló anyagok, mint a PVC, parafa, padlószőnyeg stb., rögtön a ragasztó megkeményedését követően elhelyezhetők, vagyis kb. 12-14 óra elteltével.

További információ a Rigidur Natur Line szárazpadló ragasztó alkalmazásáról a Rigips Kivitelezői Kézikönyv Szárazpadlók fejezetében olvasható.